

빠른 설치

hp

사용중인 PC가 여기에 나와 있는 그림과 다를 수도 있습니다.
구성품, 커넥터 위치, 유형 및 번호는 모델에 따라 다릅니다.

Copyright © 2004-2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.


Printed in

www.hp.com



5 9 9 1 - 2 5 2 8


1 키보드 및 마우스

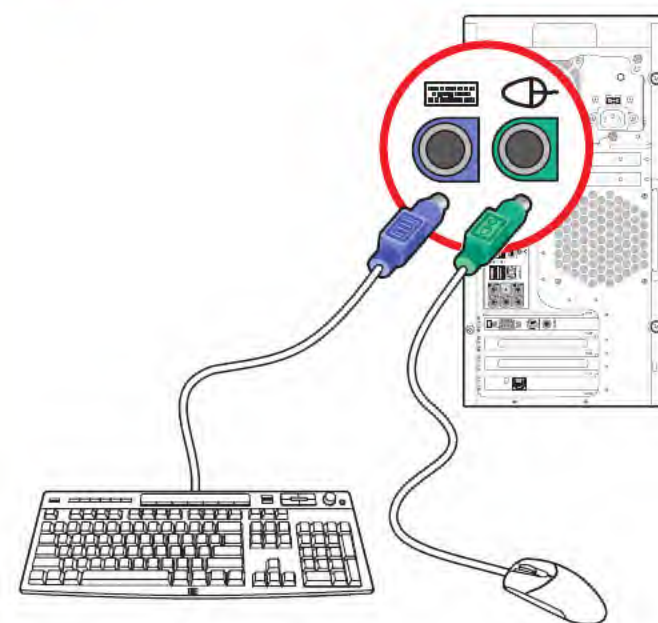

또는


무선 옵션

키보드 및 마우스에 포함된
설치 지침을 참조하십시오.

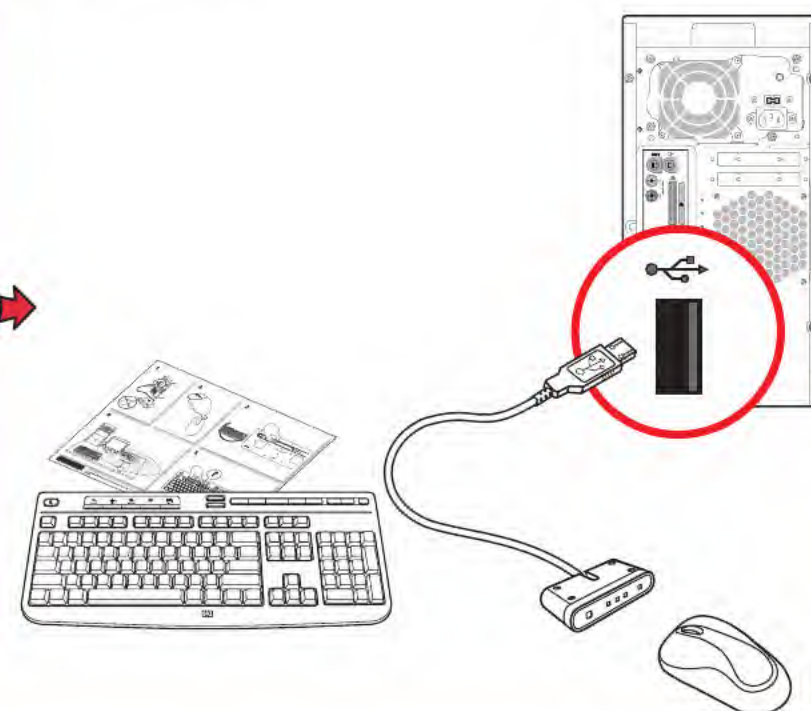


2 모니터

모니터와 함께 제공되는 설치 지침을 참조하십시오.
모니터는 별도로 판매될 수 있습니다.

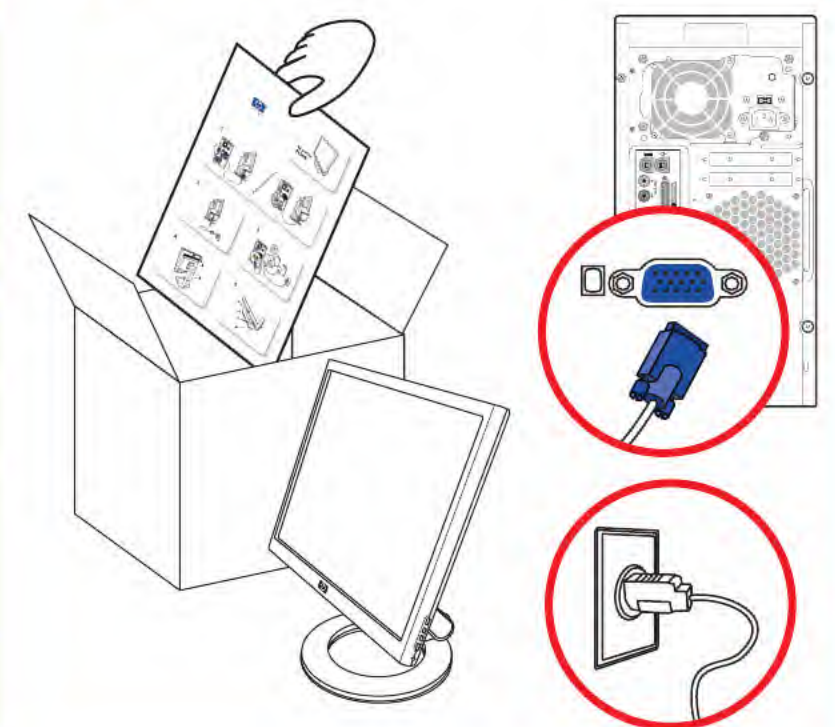

3 스피커 시스템


스피커와 함께 제공되는 지침을
참조하십시오. 스피커는 별도로 판매될 수 있습니다.

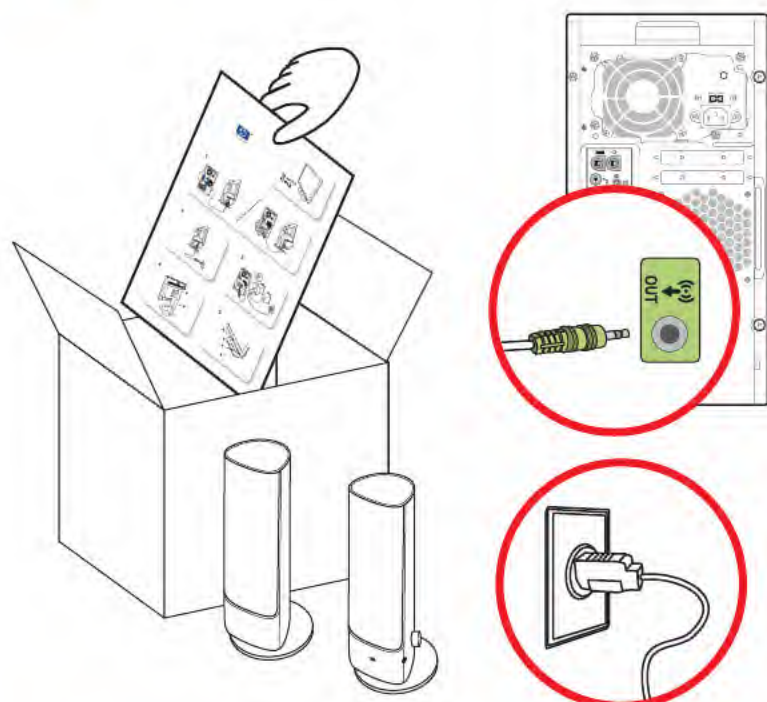


4 TV 입력

TV 신호를 컴퓨터에 연결


케이블 또는 위성 셋톱 박스를 사용하는 경우, 신호를 박스에 통과시킵니다.

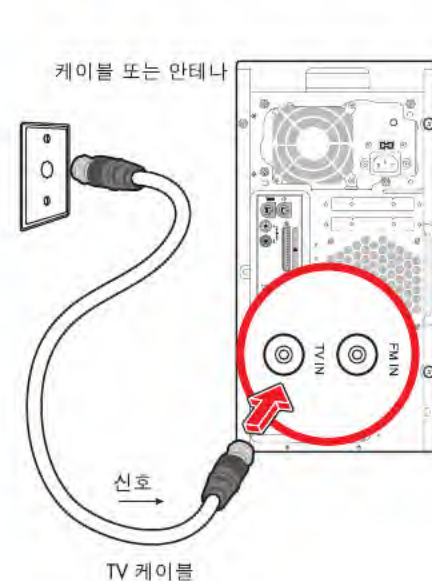

또는

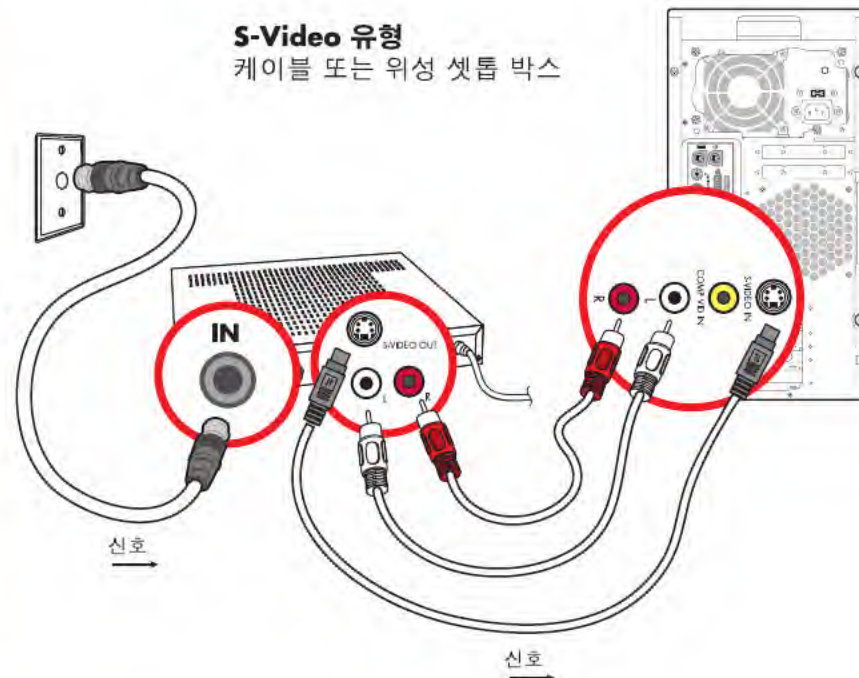


또는

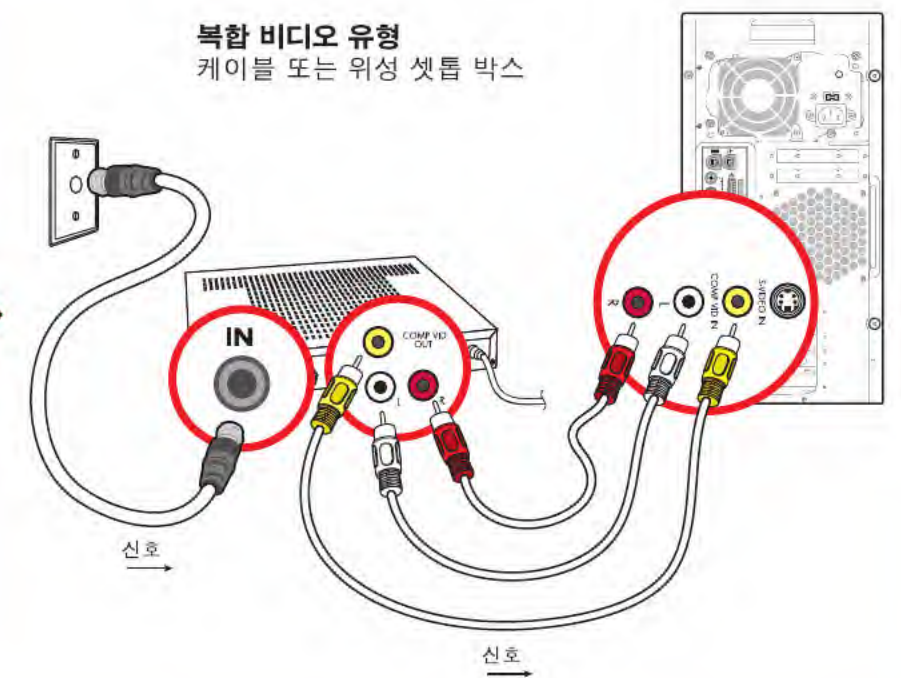

5 TV 출력

(TV 연결은 선택사항입니다.)
TV 신호를 컴퓨터에서 TV로

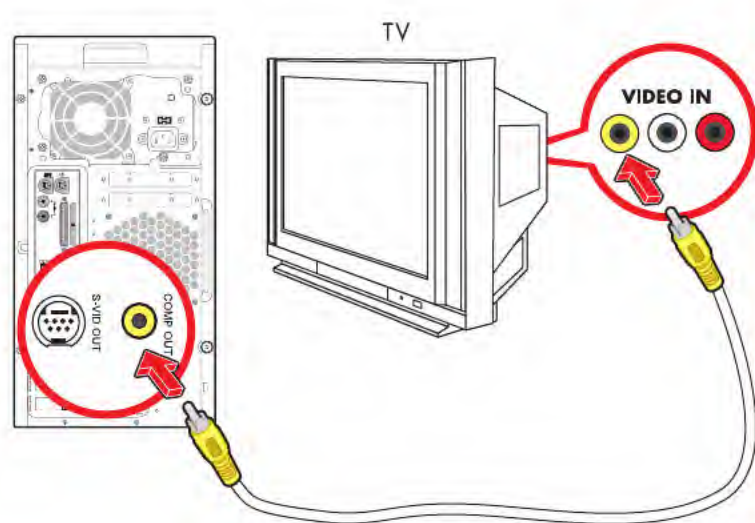


TV 설치에 대한 사용 설명서를 참조하십시오.

6 원격 센서

리모컨 수신기를 컴퓨터에 연결합니다.

케이블 또는 위성 셋톱 박스를 사용하는 경우,
신호를 원격 센서 제어 케이블에 통과시킵니다.

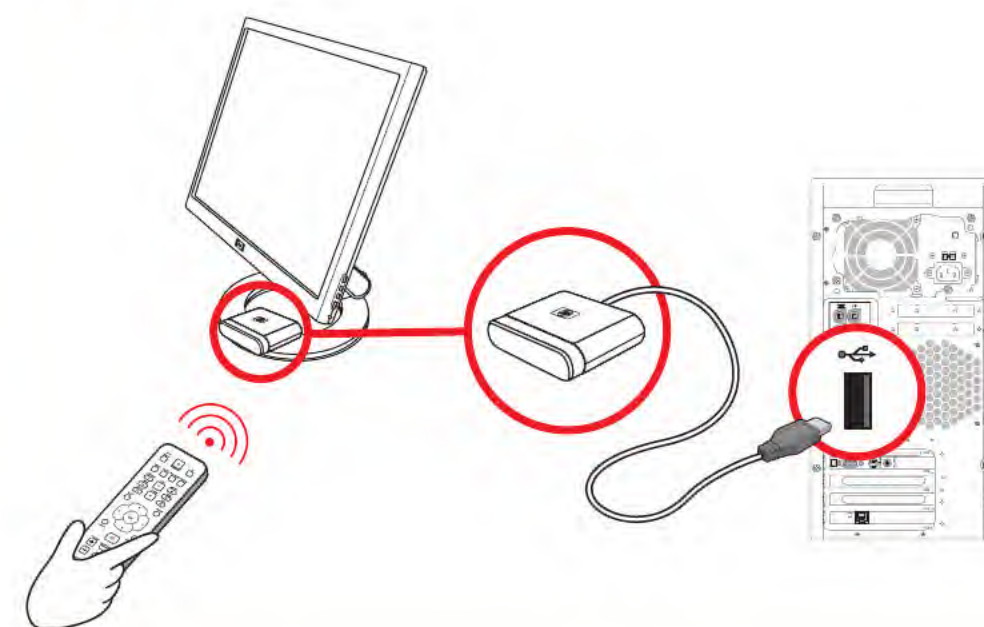

또는

